

Ohjaus vaihtoehdot IRIS - V

Kontrolli tyyppi : 0
(perus: puhallin)

Kontrolli tyyppi : 1
(lämmitys)


Kontrolli tyyppi : 2
(hormiläppä
/ilmamäärämittari)

Kontrolli tyyppi : 3
(puhallin
/ilmamäärämittari)

Kontrolli tyyppi : 4
(puhallin
/kierrosluku laskuri)

Kontrolli tyyppi : 5
(puhallin/hormiläppä
/ilmamäärämittari)

Kontrolli tyyppi : 6
(puhallin 0%=pois päältä
/hormiläppä
/ilmamäärämittari)

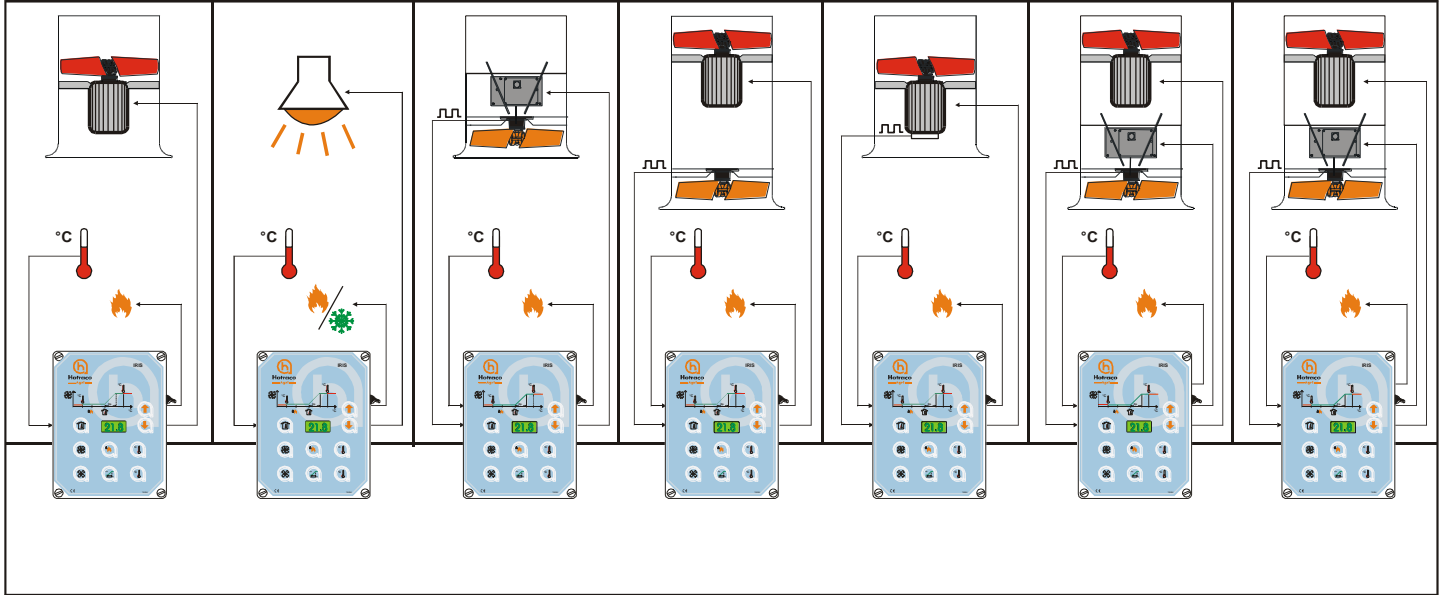

IRIS-V yhdistettynä ORION-V

- Mikäli IRIS-V yhdistetään ORION-VB:hen on ulkolämpötila-anturi kytkettävä IRIS-V koneeseen.
- Mutta jos käytetään ORION-VC tietokonetta voidaan anturi kytkeä suoraan tähän.

